

חבק דינמי


(10-32 מ"מ)

חבק תיקון רחב טווח (40 מ"מ - 600 מ"מ)

הכנת המוצר והצינור להתקנה:


1 מדוד את קוטרו החיצוני של הצינור וודא שהמוצר תואם.

1

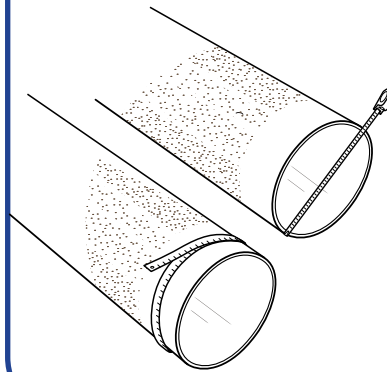

2 סמן את הצינור במרווח אחיד מהשבר או מהדליפה בהתאם לאורך החבק.





2

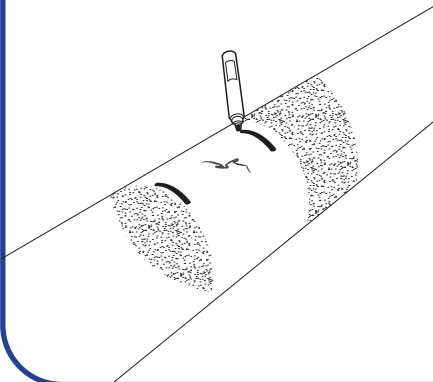

3 תחילה - שחרר את אומי החבק אך אל תסיר אותם לחלוטין!



3

- (1). אחוז בגשר לחיזוק הברגים ושחרר אותו מגוף האביזר.
- (2). תוך מיקום גשר חיזוק הברגים, פתח את החבק במלואו.
- (3). כרוך את החבק הדינמי סביב הצינור.

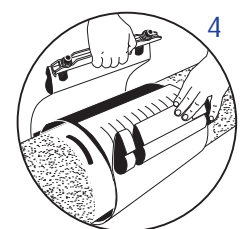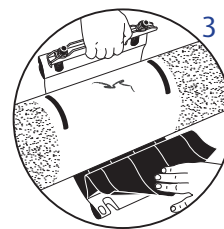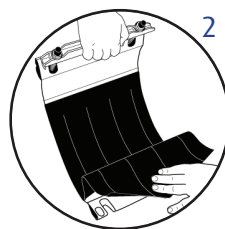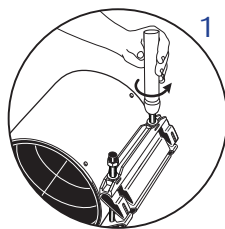


שים לב!

לחבקים דינמיים במידות 350 מ"מ ומעלה שני מנגנוני סגירה. בהתקנת מידות אלה, פתח מנגנון אחד באופן חלקי בלבד והשתמש בו כציר תוך פתיחת החבק במלואו מהצד השני.

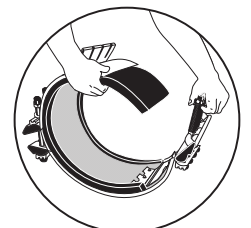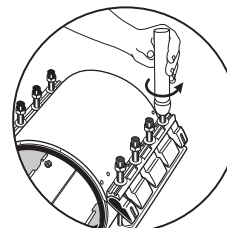

4 מרכז את החבק הדינמי מעל הדליפה או הקטע הפגום בצינור עד שיכסה את הסימונים שביצעת בשלב 2. לאחר מכן, העבר שוב את גשר חיזוק הברגים למקומו הסופי באמתעות דחיפתו קדימה עד לנעילתו במקום (נקישה שניה).

4

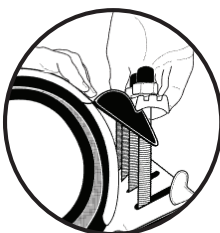


הכנת המוצר והצינור להתקנה:

5

לאחר הרכבת המוצר, הדק את הברגים באמצעות מפתח מומנטום (מפתח בוקסות). יש להדק את הברגים לסירוגין ובאופן אחיד בכל טבעת נעילה עד להשגת המומנט המצוין בתווית המוצר, לאחר ההידוק יש לבדוק פעם נוספת את מומנט הסגירה.

שים לב!

ודא ששיני הנעילה (2) מותקנות מלואן בחריצים שבצד החבק הנגדי. הדק את האומים למומנט המומלץ כפי שמצוין בתווית המוצר עבור כל גודל חבק. ודא שהאומים מהודקים באופן אחיד ככל הניתן.

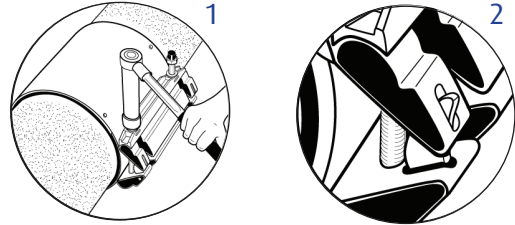


6

הגבר את לחץ המים בצינור ובדוק אם יש נזילות. במקרה של נזילה, הורד את הלחץ והגדל את מומנט הסגירה של ברגי המוצר בעד 20%. בדוק שוב שאין נזילות סביב האטם.

אזהרות



המוצר אינו מיועד לשימוש בצנרת גז כלשהי. שימוש כזה עלול לגרום ליציאת גז, התקלחות ונזק לרכוש ולנפש

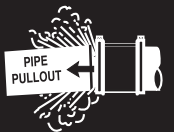

המוצר אינו מונע שלפית צינור צרירית. איגון המוצר דרוש במקרה של שימוש כמצמד. ללא איגון עלולה להגרם בריחת חומרים מהצינור וכן נזק לרכוש ולנפש



שים לב



אין להסיר את אומי הברגים. אין לגרז את הברגים.

ודא שהצינורות נתמכים היטב, המוצר אינו מתוכנן לשאת בעצמו את משקל הצינור.

נקה היטב ושפשף את פני השטח של צינור במקום שבו יש להתקין את האטם. על שטח פנים הצינור להיות נקיים מלכלוך. שים לב! יש למרוח במשחת החלקה על בסיס מים את כל הצינורות שלהם שטח פנים מחוספס (למעט צינורות פלדה, פוליאיתלין ו-PVC)

המוצרים מוכנים לשימוש

