

חבק הידראולי

(10-32 מ"מ)

חבק הידראולי (טווח עבודה 10 מ"מ)

חבק הידראולי (טווח עבודה 12 מ"מ)

חבק הידראולי (טווח עבודה 22 מ"מ)


חבק הידראולי (טווח עבודה 32 מ"מ)

הכנת המוצר והצינור להתקנה:

2 פתח את החבק ההידראולי


2

באמצעות שחרור האומים למצב מקסימלי אך לא לחלוטין.
זכור, אין להסיר את האומים.
לאחר מכן, דחוף את הגשר חיזוק הברגים עד למצב פתיחה מלא המאפשר את חביקת האביזר על הצינור.

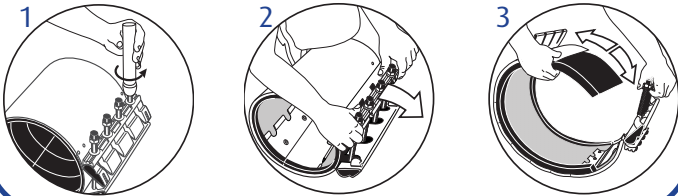

1 סמן את הצינור במרווח אחיד בשני קצוות הסדק בהתאם לאורך המוצר.


1

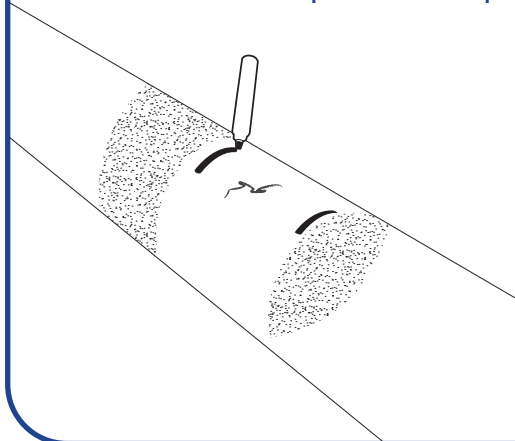

3 מקם את החבק ההידראולי סביב הצינור ולאחר מכן:

3

- (1). ודא שהאטם נמצא במקומו על פני השטח של הצינור.
- (2). משוך את גשר חיזוק הברגים ביד אחת ובשניה כוון את קצה האטם כך שיחליק למקומו בין הגוף ללוחית הבלת האטם.
- (3). במידת הצורך, השתמש בברך כדי לתמוך בחבק ההידראולי כנגד הצינור וכך מנע את סיבובו.

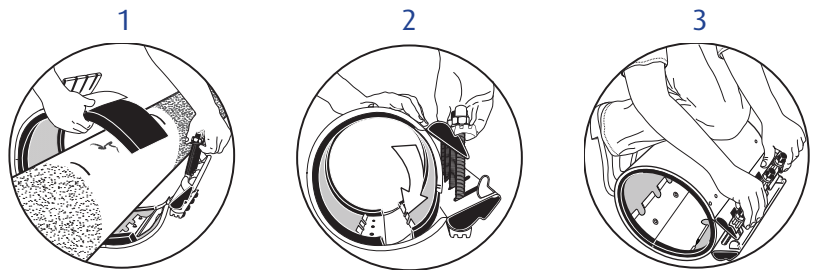

נעת כשהחבק ההידראולי ממוקם על גבי הצינור, דחוף את גשר חיזוק הברגים עד לנעילתו בתנוחת סגירה ראשונה עד לשמיעת נקישה ראשונה, לאחר מכן מקם את החבק ההידראולי מעל הנזילה וכסה את הסימונים בשני הצדדים שביצעת בשלב 1.

לשמיעת נקישה שניה ואחרונה, לאחר שהחבק ממוקם מעל הנזילה, דחוף את גשר חיזוק הברגים עד לנעילתו בתנוחת הסגירה השנייה והסיפית. הדק את אומי הדחיסה וודא ששיני הנעילה מותקנות בחריצי ההנחייה שלהם.




נקישה שנייה - מיקום סופי

נקישה ראשונה

4 הדק את האומים באופן אחיד, ממרכז המוצר כלפי הקצוות.
ודא פעם נוספת שכל האומים סגורים בהתאם למומנט המצויין בתווית הנתונים של המוצר.
שים לב! חובה להשתמש במפתח מומנט.

4

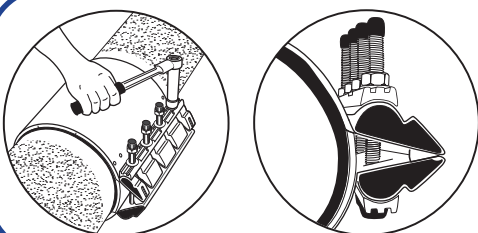

5 הגבר את לחץ המים בצינור ובדוק אם יש נזילות.


5

במקרה של נזילה, הורד את הלחץ והגדל את מומנט הסגירה של בורגי המצור בעד 50%.

הוראות התקנה בשימוש כמחבר בין שני צינורות

1

סמן את המרחק המינימלי להכנסת הצינור למוצר על גבי כל אחד מקצוות הצינור כפי שמיון בהוראות ההתקנה של המוצר.

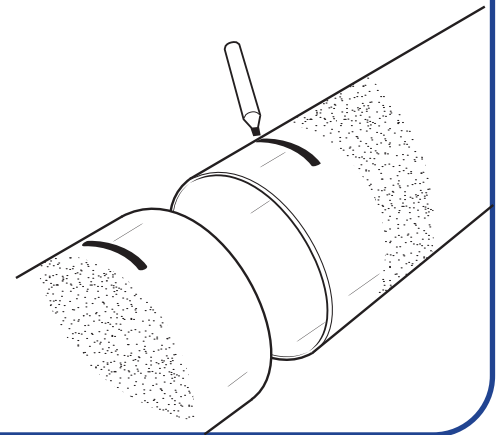


2

מיקום המוצר:

הנח את המוצר במלואו על הצינור החלופי (מחבר אחד בכל קצה) והורד את הצינור ואת המחברים למרווח שבין שני הצינורות הקיימים. החלק את המחברים החוצה כך שיכסו את הסימונים על הצינור (שלב 10).

ודא שהצינורות אינם נוגעים זה בזה בתוך גוף המחבר. חייב להיות מרווח בין הצינורות כדי לאפשר תנועת צינור דינמית והמשכית.

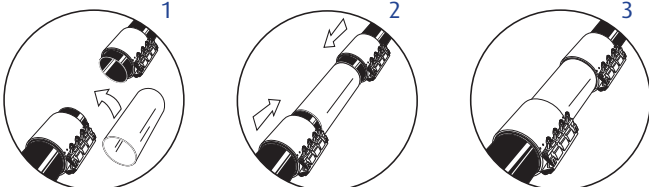

לאחר מכן חזור על שלב 4 בהוראות ההתקנה (הידוק האומים).

6


הגבר את לחץ המים בצינור

ובדוק אם יש נזילות. במקרה של נזילה, הורד את הלחץ והגדל את מומנט הסגירה של בורגי המצור בעד 50%.

אזהרות



המוצר אינו מיועד לשימוש בצנרת גז כלשהי. שימוש כזה עלול לגרום ליציאת גז, התקלחות ונזק לרכוש ולנפש

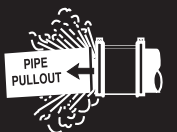

המוצר אינו מונע שלפת צינור צרירית. איגון המוצר דרוש במקרה של שימוש כמצמד. ללא איגון עלולה להגרם בריחת חומרים מהצינור וכן נזק לרכוש ולנפש



שים לב



אין להסיר את אומי הברגים. אין לגרז את הברגים.

ודא שהצינורות נתמכים היטב, המוצר אינו מתוכנן לשאת בעצמו את משקל הצינור.

נקה היטב ושפשף את פני השטח של צינור במקום שבו יש להתקין את האטם. על שטח פנים הצינור להיות נקיים מלכלוך. שים לב! יש למרוח במשחת החלקה על בסיס מים את כל הצינורות שלהם שטח פנים מחוספס (למעט צינורות פלדה, פוליאיתלין ו-PVC)

המוצרים מוכנים לשימוש

