

חבק דינמי

חבק תיקון רחב טווח

(40 מ"מ - 600 מ"מ)




אין להסיר את אומי הברגים לחלוטין. אין לגרז את הברגים.

הוראות כלליות:

החבק הדינמי הוא חבק תיקון עם אטם שטוח המתקן חורים וסדקים אורכיים בצינורות. לא מומלץ להשתמש בחבק הדינמי בשברים היקפיים או לחיבור צינורות.


שלב 1

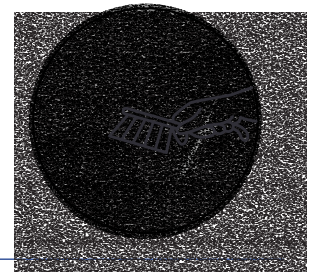

נקה היטב ושפשף את פני השטח של הצינור במקום שבו יש להתקין את האטם. על שטח הפנים של הצינור להיות נקיים מכלוך.

הערה: יש למרוח במשחת החלקה על בסיס מים את כל הצינורות שלהם שטח פנים מחוספס (למעט צינורות פלדה, פוליאתילן ו-PVC).


שלב 2

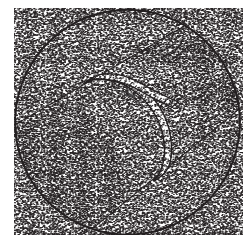

מדוד את הקוטר החיצוני של הצינור באמצעות סרט מדידה. בחר בחבק המתאים לקוטר החיצוני של הצינור.

הערה: אין לגרז את הברגים! אנו מיישמים על הברגים גירוז יבש המתוכנן למומנט הסגירה הראוי. גירוז נוסף יעלה את מומנט הסגירה באופן חד ועשוי לפגוע בתפקוד המוצר.




שלב 3

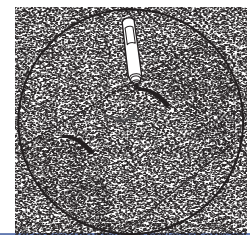

סמן את הצינור במרווח אחיד מהשבר או מהדליפה בהתאם לאורך החבק.

שלב 4

שחרר את אומי החבק אך אל תסיר אותם לחלוטין (1). אחוז בגשר לחיזוק הברגים ושחרר אותו מגוף האביזר (2). תוך מיקום גשר חיזוק הברגים, פתח את החבק במלואו (3). כרוך את החבק הדינמי סביב הצינור (4).

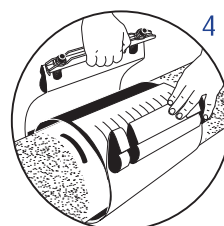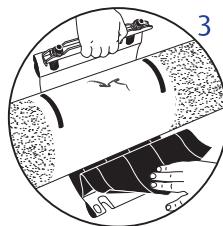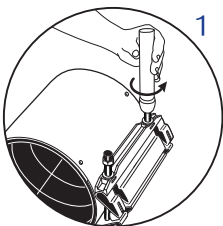

הערה: לחבקים דינמיים במידות 350 מ"מ ומעלה שני מנגנוני סגירה. בהתקנת מידות אלה, פתח מגנון אחד באופן חלקי בלבד והשתמש בו כציר תוך פתיחת החבק במלואו מהצד השני.



הוראות התקנה לחבק תיקון:

מרכז את החבק הדינמי מעל הדליפה או הקטע הפגום בצינור עד שיכסה את הסימונים שביצעת בשלב 3.

שלב 5

הערה: בסגירה חלקית של החבק הדינמי (נקישה ראשונה) ניתן לסגור אותו באופן חלקי ליד השבר או המקום הפגום ולהחליקו למקומו הסופי.



לאחר שהחבק הדינמי ממוקם במקומו הרצוי, העבר שוב את גשר חיזוק הברגים למקומו הסופי באמצעות דחיפתו קדימה עד לנעילתו במקום (נקישה שנייה).

שלב 6




הדק את כל האומים, החל ממרכז גשר חיזוק הברגים כלפי חוץ. בדוק שוב שהמומנט המתאים הושג (איור 1). בהתקנת חבק דינמי בגודל 350 מ"מ ומעלה, הדק באופן צולב אחיד את שני המנגנונים. בדוק שוב שהמומנט המתאים הושג.

שלב 7

הערה: חובה להשתמש במפתח מומנט. מפתח מומנט מתאים יבטיח סגירה אופטימלית. אין להשתמש בכלים אחרים כדי להדק את בורגי החבק!

הערה: ודא ששיני הנעילה (איור 2) מותקנות במלואן בחריצים שבצד החבק הנגדי. הדק את כל האומים למומנט המומלץ כפי שמצוין בתווית המוצר עבור כל גודל חבק. ודא שהאומים מהודקים באופן אחיד ככל הניתן.

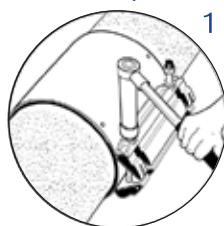

הגבר את לחץ המים בצינור ובדוק אם יש נזילות. במקרה של נזילה, הורד את הלחץ והגדל את מומנט הסגירה של בורגי המוצר בעד 20%. בדוק שוב שאין נזילות סביב האטם.

שלב 8

אזהרה

המוצר אינו מיועד לשימוש בצנרת גז כלשהי. שימוש בגז עלול לגרום לדליפתו, להתלקחות ולנזק לרכוש ולנפש.

גז טבעי

NO!

קראוס תעשיות בע"מ. הפטיש 6 תל אביב, מיקוד 6655906, טל. 03-5154000 פקס. 03-518-3293

להזמנות או שאלות פנה לחברה או לסוכן קראוס באזורך.

מנהל שיווק ומכירות: דרור לב 052-2429003 | צפון: שמשון אלון 052-2429004 | מרכז: יוליה שפונט 052-2515236 | דרום: מנחם קרטיק 052-3582233

המוצר מוגן ע"י פטנט רשום. נא לפנות לאתר האינטרנט למידע נוסף www.krausz.com. © כל הזכויות שמורות קראוס תעשיות בע"מ 2018