

רב קוטר גריפ סוף קו

(40 מ"מ - 300 מ"מ)




אין לפרק את סוף הקו. אין לגרז את הברגים.


הוראות כלליות:

רב הקוטר גריפ סוף קו מוכן להתקנה ומאושר לשימוש עם צנרת מתכת ופלסטיק.

הערה: גודלי מחבר 40 מ"מ - 65 מ"מ מצוידים ביציאה אחת בתקן 2G BSP וללא ידיה. גודלי מחבר 80 מ"מ - 300 מ"מ מצוידים בשתי יציאות בתקן 2G BSP עם ידיה.

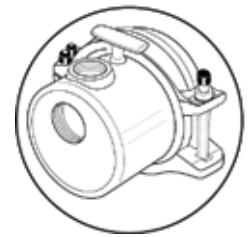


הערה: בצנרת HDPE, יש להחדיר אביזרים נגד מעיכת צינור (Stiffeners):
(1) הכנס את האביזר נגד מעיכת הצינור לתוך כל צינור כך ששפת האביזר תיגע בקצה הצינור.
(2) הכנס טריז לתוך האביזר נגד מעיכת הצינור
(3) השתמש בפטיש גומי להכנסת הטריז
עבור חומרים אחרים, פנה לסוכן קראוס באזורך.

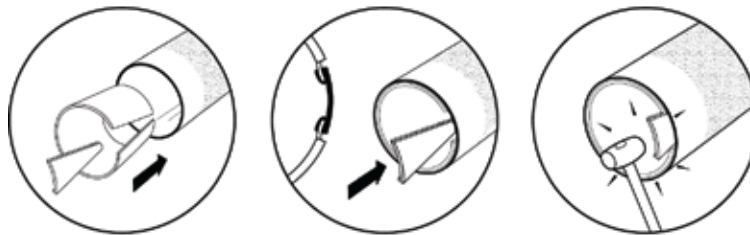

נקה את הצינור בעזרת מים. ודא שהצינור נקי מכלוך ומפגמים שעלולים לפגוע באטימת המחבר.

שלב 1


הערה: יש למרוח במשחת החלקה על בסיס מים את כל הצינורות שלהם שטח פנים מחוספס (למעט צינורות פלדה, פוליאתילן ו-PVC).

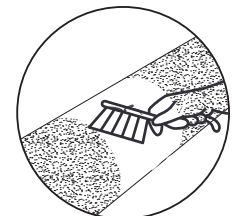

מדוד את הקוטר החיצוני של הצינור וודא שהמחבר תואם לו.

שלב 2

הערה: טווח העבודה של כל מחבר מוצג בתווית המוצר. ודא שהצינור אינו אובלי ושהוא נקי משריטות, מגומות ומפגמים אחרים שעלולים לפגוע באטימת המחבר.

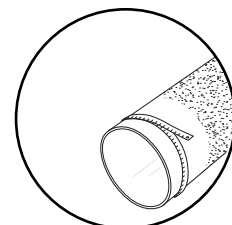


הוצא את המחבר מהאריזה. בדוק את האביזר ואת טבעות הנעילה לאיתור נזקי הובלה וודא שכל החלקים נמצאים. אם טבעות הנעילה אינן ממורכזות על המחבר - אל תשתמש בו ופנה לסוכן להחזרה ולהחלפה.

שלב 3

הערה: רב הקוטר גריפ סוף קו מוכן להתקנה. אין לשחרר או להסיר את בורגי טבעות הנעילה.


הערה: ודא כי הצינור נתמך כראוי. המחבר אינו מתוכנן לשאת בעצמו את משקל הצינור.

הערה: אין לגרז את הברגים! אנו מיישמים על הברגים גירוז יבש, המתוכנן למומנט הסגירה הראוי. גירוז נוסף יעלה את מומנט הסגירה באופן חד ועשוי לפגוע בתפקוד המוצר.

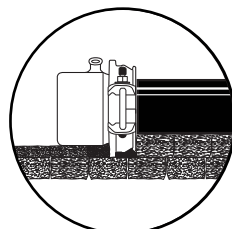

סמן את המרחק המינימלי להכנסת הצינור. הסימון מציין את עומק ההכנסה הנדרש למחבר.


גודל המחבר	העומק המינימלי להכנסת הצינור
40 מ"מ - 175 מ"מ (טווח 32 מ"מ)	95 מ"מ
175 מ"מ - 300 מ"מ (טווח 50 מ"מ)	125 מ"מ

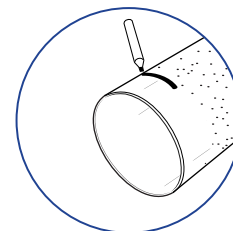

המחבר מתאים למגוון רחב של קטרים נומינליים של צנרת. טווח הקטרים הנומינליים של כל מחבר מוצג בתווית המוצר. מדוד את האטם.


מנגנון האטימה של המחבר מכיל אטם דו-שכבתי של: אטם פנימי נשלף ואטם חיצוני הידראולי המשתמש בלחץ המים כמגבר לאטימה. ניתן להסיר את האטם הפנימי כדי להתאים את המחבר לחיבור צינורות בעלי קטרים חיצוניים גדולים יותר. אין להסיר את האטם הפנימי אלא אם הקוטר החיצוני נמצא בחלק הגבוה של הטווח. טווח הגדלים המתאים מוצג בתווית המוצר.

אם יש צורך להסיר את השכבה הפנימית של האטם, השתמש באגודל כדי לנתק את הקו המפריד ולשלוף את האטם מחוץ למחבר. יש לנתק במקום הייעודי מתחת לבורגי הנעילה מרכזיים.

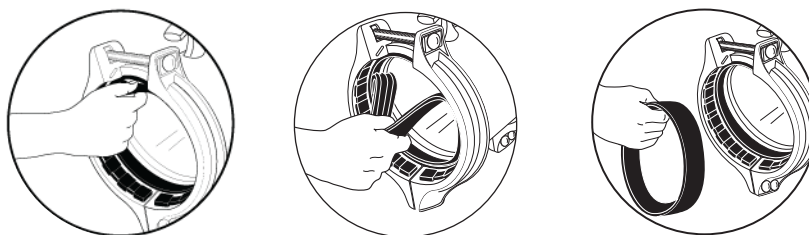


שלב 5

חבר את המחבר לצינור. הכנס את הצינור במחבר כך שיכסה את הסימון שביצעת בשלב 4.

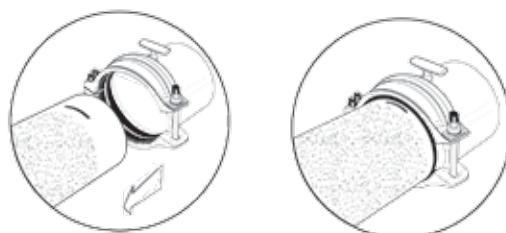

שלב 6

הדק את בורגי טבעת הנעילה. ודא שהסגירה נעשית על פי המומנט המצוין בתווית המוצר. לאחר ההידוק, בדוק שוב את מומנט הסגירה.

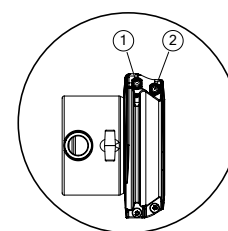

הערה: להידוק הברגים, יש להשתמש במפתח מומנט. מומנט מתאים יבטיח סגירה אופטימלית. אין להשתמש בכלים אחרים כדי להדק את בורגי המחבר! במחברים עם טווח של 50 מ"מ (בעלי שני בורגי הידוק), יש להדק את הברגים באופן זה:

א. הדק את בורג 1 על פי המומנט המופיע על תווית המוצר כדי להפעיל את האטם.
ב. הדק את בורג 2 על פי המומנט המופיע על תווית המוצר כדי להפעיל את מנגנון האחיזה הצירית.
ג. הדק לסירוגין את הברגים 1 ו-2 עד שתגיע למומנט המופיע על תווית המוצר.

שלב 7

הגבר את לחץ המים בצינור ובדוק אם יש נזילות. במקרה של נזילה, הורד את הלחץ והגדל את מומנט הסגירה של בורגי המוצר בעד 50%. במידות 40 - 80 מ"מ יש להגדיל את מומנט הסגירה בעד 30%. בדוק שוב שאין נזילות סביב האטם.

אזהרה

גז טבעי
NO!

המוצר אינו מיועד לשימוש בצנרת גז כלשהי. שימוש בגז עלול לגרום לדליפתו, להתלקחות ולנזק לרכוש ולנפש.

קראוס תעשיות בע"מ. הפטיש 6 תל אביב, מיקוד 6655906, טל. 03-5154000 פקס. 03-518-3293

להזמנות או שאלות פנה לחברה או לסוכן קראוס באזורך.

מנהל שיווק ומכירות: דרור לב 052-2429003 | צפון: שמשון אלון 052-2429004 | מרכז: יוליה שפונט 052-2515236 | דרום: מנחם קרטיק 052-3582233

המוצר מוגן ע"י פטנט רשום. נא לפנות לאתר האינטרנט למידע נוסף www.krausz.com. © כל הזכויות שמורות קראוס תעשיות בע"מ 2018