

מוצרים לצנרת PVC

מוצרים לצנרת PVC

מעבר קוטר ל - PVC

הסתעפות ל - PVC עם/ללא סטופרים


קטע תיקון 2000 להחלפת קטעי צנרת PVC

פעמון אוגן 2000 לחיבור צנרת PVC עם אביזרים מאוגנים

הכנת המוצר והצינור להתקנה:


1

נקה את שני קצות הצינור בעזרת מים. ודא שהצינור נקי מלכלוך ומפגמים שעלולים לפגוע באטימה. נקה את קצות הצינור עד למרחק השווה לאורך גוף המחבר או הטבעת המרכזית.

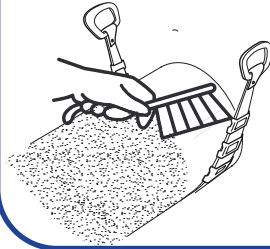


2

התחל בבחירת קטע יישום המוצר המתאים לקוטר הנומינלי של הצינור. גודל המחבר מופיע על תווית הנתונים.

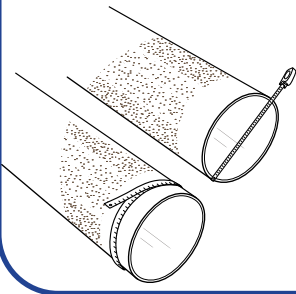

3

סמן את המרחק המינימלי להכנסת הצינור על כל אחד מקצות הצינור. הסימון מציין את עומק ההכנסה הנדרש למחבר.

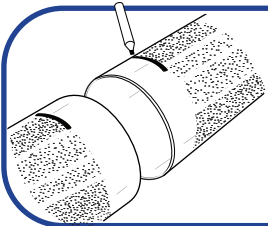

4

הכנס את המוצר לקטע החיבור הרצוי עם הברגים כלפי מעלה.

5

הכנס את הצינורות אל תוך המחבר תוך כיסוי הסימונים שביצעת בשלב 3.


6

הדק את הברגים עד להשגת המומנט המצוין בתווית המוצר. לאחר ההידוק, בדוק שוב את המומנט. הערה: להידוק הברגים, יש להשתמש במפתח מומנט. מומנט מתאים יבטיח סגירה אופטימלית. אין להשתמש בכלים אחרים להידוק בורגי המחבר! למידע על הגדרות המומנט, עיין בתווית המוצר.

אזהרות



המוצר אינו מיועד לשימוש בצנרת גז כלשהי. שימוש כזה עלול לגרום ליציאת גז, התקלחות ונזק לרכוש ולנפש

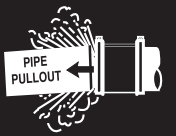

המוצר אינו מונע שלילת צינור צריר. איגון המוצר דרוש במקרה של שימוש כמצמד. ללא איגון עלולה להגרם בריחת חומרים מהצינור וכן נזק לרכוש ולנפש



!

שים לב

אין לשחרר או להסיר את בורגי טבעות הנעילה.

ודא שהצינורות נתמכים היטב, המוצר אינו מתוכנן לשאת בעצמו את משקל הצינור.

אין לגרז את הברגים! קראוס דואגת ליישם גירוז יבש המתוכנן למומנט הסגירה הראוי. גירוז נוסף יעלה באופן חד את מומנט הדירה ועשוי לפגוע בתפקוד המוצר.

המוצרים מוכנים לשימוש