



מחבר טלסקופי

מחבר פירוק

(80 מ"מ - 600 מ"מ)

אין לגרז את הברגים.


הוראות כלויות:

למחבר הטלסקופי כמו ייעודים: הוא מאפשר פירוק על של אביזרים מאוגנים כגון מגופים, משאבות, מדים וכי' ומכלה מרוחים בהחפה אביזרים ישנים ווחבים באביזרים חדשים וצרים שבהם נדרש מילוי הרוח הנותר בין האוגנים.

ודא שהמרווח בין שני האוגנים תואם ליכולות ההתרחבות המינימלית-מקסימלית של המחבר הטלסקופי, כפי שמצוין בתווית הנתונים של המוצר.

הערה: גדים 80 מ"מ - 280 מ"מ מצידים בטבעת נעילה אחת. גדים 300 מ"מ - 600 מ"מ מצידים בשתי טבעות נעילה.

שלב 1

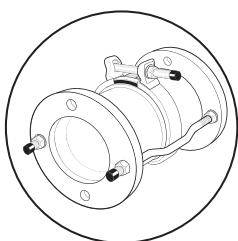


ודא שהאגנים אליהם אתה מתחבר תואמים את סוג האגן של המוצר.

שלב 2


פרק את אומי מוטות הברגה בצד אחד של המחבר, העבר את המחבר למקום בין האוגנים. הכנס את המוטות לפתחים באגן אחד.

שלב 3

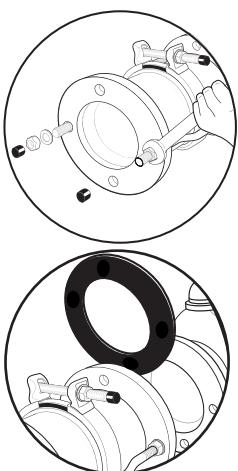

הכנס את האטם (לא מסופק ע"י קראוס) אל בין שני האוגנים בצד אחד של המוצר וסגור את בורגי מוטות הברגה מצד אחד האגן. חוסף בורגי הידוק בין שני האוגנים וסגור לפפי המומנט הרצוי בצד האחד של האביזר. החדר את המוטות אל פתחי האגן בצד השני של המוצר.

שלב 4

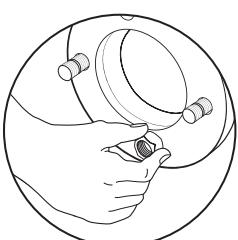


התן את האומים החיצוניים על הצד השני של המוצר.

שלב 5




הכנס את האטם השני בין שני האוגנים.

|| שלב 6

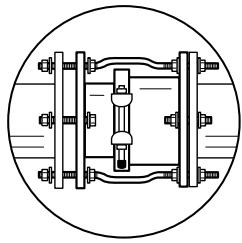

כוון את הרוחב הרצוי עד שני האוגנים מצדיו השני של המחבר יימצדו. באמצעות בורג האוגנים, הדק את אורך המחבר לאורך הנגיד.


|| שלב 7

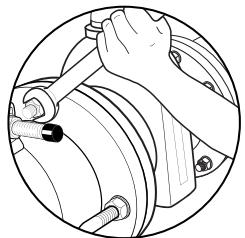

הוסף ברגים ואומים נוספים דרך הקדחים הנדרשים באוגנים כדי לבדוק את המחבר הטלסקופי לשני המוצרים המאוגנים.

הערה: המחבר אינו מאפשר אחזקה צירית כאשר מוטות ההיידוק אינם מותקנים במקומם.
לכל מוט היידוק יהיו ארבעה אומים לאחר הרכבתו.


|| שלב 8

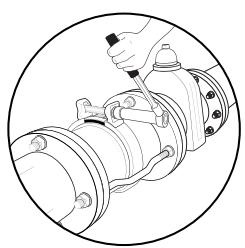

בגדלים 80 מ"מ - 280 מ"מ, הדק את האום על טבעות הנעילה. בגודלים 600-600-300 מ"מ, הדק את הברגים בהצלבה ובאופן אחד בלבד בכל אחד מצדדי טבעת הנעילה.

הדק את טבעות הנעילה למומנט המתאים כפי שמצוין בתווית הנתונים של המוצר.
הערה: יש להשתמש במפתח ממונט. מפתח המומנט יבטיח את השגת המומנט המתאים.

|| שלב 9

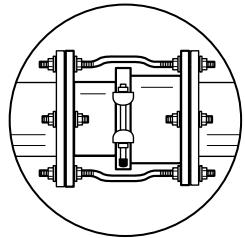

הגבר את לחץ המים בциינור ובודק אם יש נזילות. במקרה של נזילה, הורד את הלחץ והגדל את מומנט הסגירה של בורג המוצר בעד 50%. בדוק שוב שאין נזילות סביבה האטם.



קראוס תעשיות בע"מ. הפטיש 6 תל אביב, מיקוד 6655906, טל. 03-5154000, פקס. 03-518-3293
להזמנות או שאלות פנה לחברת או ל██ן קראוס באוזור.
טלפון: 052-2429003 | מרכז: 052-2515236 | דרום: מנחם קריסטיק 052-3582233