



קראוס

מקבוצת מיילר

רב קוטר ורב קוטר כפול עם אטם מתהפך הוראות התקנה

(40 מ"מ - 300 מ"מ)

לייעוץ טכני -

דרור לב - מנהל שוק ישראל 052-2429003 dror@krausz.com

מנחם קרטיק - מנהל אזור דרום 052-3582233 menachemk@krausz.com

אריק סלומון - מנהל אזור צפון 052-2429004 asalomon@krausz.com

אור נהר - מנהל אזור מרכז 052-2515236 onahary@krausz.com


סאני גורביץ - מכירות 03-5154015 sunny@krausz.com

אין לפרק את האביזה. אין לגרז את הברגים. אין לפתוח את האטם באמצעות מברג.

הוראות כלליות:

רב קוטר הוא אביזר מוכן להתקנה. זהו מוצר מתקדם רחב-טווח עם אטם מתהפך עשוי יחידה אחת וללא צורך להסיר שכבה. ניתן להפוך בקלות את האטם ביד וכך להתאים את האביזר לצינור בעל קוטר גדול יותר. קרא את ההוראות לפני התקנה.

הכנת מוצר וצינור להתקנה

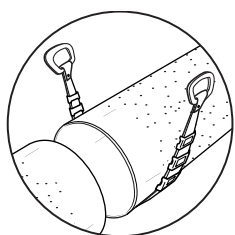

שלב 1: הכן את שני קצוות הצינור על ידי שפשוף וניקוי בעזרת מים.

בדוק שהצינור נקי מלכלוך ומהפרעות העלולות לפגום באטימה.

שים לב: יש למרוח במשחת החלקה על בסיס מים את כל הצינורות בעלי שטח פנים מחוספס (לא כולל פוליאיתילן פלדה ופי.וי.סי).


שלב 3: סמן את מרחק התקיעה על כל אחד מקצוות הצינור.


הערה: הרב קוטר מוכן להתקנה - אין צורך להסיר את טבעות הקצה.

הערה: הברגים מצופים באבץ המונע תופעת שיתוך קר.

אין צורך לגרז את הברגים והאומים. גירוז הברגים והאומים מבטל את האחריות למוצר!

שלב 2: מדוד את הקוטר החיצוני של הצינור וודא שהאביזר תואם לו.

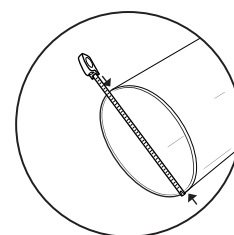

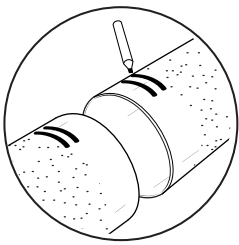

שלב 4: סמן את מרחק התקיעה על כל אחד מקצות הצינור.

יש לסמן על פני כל צינור 2 סימונים - האחד במרחק 55 מ"מ מהקצה (עבור מצב סגור של האטם) והשני במרחק 80 מ"מ מהקצה (עבור מצב פתוח של האטם)

שלב 5: לאטם יש שני מצבים - מצב סגור שבו מגיע המוצר, ומצב פתוח.

המצב הפתוח משמש כדי להתאים לצינורות גדולים יותר בתוך טווח העבודה. בדוק במדבקת המוצר מהו טווח העבודה של האביזר כדי לקבוע אם הצינור נמצא בחלק הגבוה של הטווח (מצב אטם פתוח) או הנמוך של הטווח (מצב אטם סגור).

אם יש צורך להתקין את המוצר על צינור בעל קוטר גדול יותר, החזק את האטם באצבעותיך ומשוך את החלק הקרוב אליך על מנת להפוך אותו למצב פתוח.

הערה: אין לקרוע את האטם



עבור מידה 40 מ"מ בלבד: יש להשתמש בידית המצורפת לצורך פתיחת האטם.

שלב 6: מקם את האביזר להתקנה כשהברגים פונים מעלה.

החלק את המוצר על הצינור כך שיכסה את הסימונים שביצעת בשלב 4. ודא שהצינורות אינם נוגעים זה בזה בתוך הגוף של האביזר (איור 1).

ודא כי הצינורות נתמכים כראוי (איור 2).

עבור צינורות מחוספסים - יצקת, פיברגלס ואסבסט - מרח משחת החלקה על בסיס מים, הן על האטם והן על הצינור.

אין למרוח משחת החלקה על צינורות חלקים - כגון פלדה, פי.וי.סי ופוליאתילן.

אין לגרז את הברגים!

שלב 7: סגור את הברגים.

וודא שהסגירה נעשית על פי המומנט המופיע על תווית המוצר. לאחר שתסיים, בדוק שוב את המומנט. אזהרה - יש להשתמש במפתח מומנט כדי להדק את הברגים. מומנט מתאים יבטיח סגירה אופטימלית. אין להשתמש בכלים אחרים לסגור את הברגים של האביזר!

שלב 8: הפעל את הזרם בצינור ובדוק אם יש נזילות.

במקרה של נזילה, הגדל את מומנט הסגירה של ברגי המוצר ב-50%. בדוק שוב.

אזהרה



מוצר זה לא מונע שליפה צירית של הצינור. נדרש עיגון נאות של הצינור באם משתמשים במוצר זה כמחבר. הימנעות מעיגון קצות הצינור עשויה לגרום לשליפת הצנרת מהמחבר ועשויה לגרום לנזק לרכוש, לפגיעה חמורה או מוות.



זהירות: מוצר זה לא מיועד לשימוש בצנרת גז טבעי, או בכל סוג צנרת גז אחרת. שימוש זה עשוי לגרום לבריחת גז שיכול להתלקח ולגרום נזק לרכוש, לפגיעה חמורה או מוות.

קראוס

מקבוצת מיולר

למידע נוסף, בקרו באתר krausz.com

השם Mueller מתייחס למוצר אחד או למוצרים נוספים של חברת Mueller Water Products, Inc., תאגיד בדלור ("MWP"), והחברות הבנות שלו. MWP וכל אחת מהחברות הבנות שלו מהווים ישויות משפטיות נפרדות ועצמאיות בעת אספקת מוצרים ושירותים. MWP לא מספק שירותים או מוצרים לצדדים שלישיים. MWP וכל אחת מהחברות הבנות שלו נושא בחבות רק לפעולות ומחדלים שלו עצמו ולא של הישויות האחרות. מותגי MWP כוללים את השמות Hydro, Ecologics, Muller, U.S. Pipe Valve & Hydrant -I, Gate, HYMAX, Krausz, Jones, Mi. Net, Mililken, Pratt, Prat Industrial, Sentryx™, Singer. אנא עיינו באתר muellerwp.com לצפייה בפרטים נוספים.

© Mueller Co., LLC 2021 כל הזכויות שמורות. הסמלים המסחריים, הלוגו וסימוני השירות המוצגים במסמך זה מהווים רכוש של חברת Mueller Co., LLC, החברות הנלוות לה או צדדים שלישיים אחרים. המוצרים לעיל המסומנים בסימון סעיף (§) ככופים לפטנטים או לבקשות לפטנטים. לפרטים, אנא בקרו באתר www.mwpp.com. מוצרים אלה מיועדים לשימוש ביישומים של מי שתייה. אנא התקשרו לנציג המכירות או לנציג שירות לקוחות של החברה לקבלת מידע על כל יישום אחר.

קראוס תעשיות בע"מ. הרב מנצורה, ראש העין, מיקוד 4850001, טל. 03-5154000 פקס. 03-518-3293